

## 使用 Shure MV88 收音咪說明書

Shure MV88 收音咪可直接連接至任何配備 Lightning 接口的 iPhone、iPad 或 iPod。

\*不設 Android Type-C 轉插\*

**注：一經發現使用其他收音咪將會一併收取所有收音咪費用，敬請留意。**

保險箱內只取出 Shure MV88 收音咪，如圖一。

包括：1. 拉鍊式便攜袋，2. Shure MV88 收音咪。

**請勿移取收音咪防風罩。**

iPhone 使用方法：

1. 可自行選擇使用手機內置攝影程式或到 *Apple store* \*下

載 **ShurePlus MOTIV Video** 應用程式，見圖二。

(\*當 iPhone 偵測到收音咪時會彈出下載 **ShurePlus MOTIV Video** 應用程式的視窗)

2. 可自行從 app 調整 1. *DSP 預設模式*、2. *咪高風增益*、3. *立體聲寬度*，以及 4. *高質素 24 位元/48 kHz 錄音音質*。見圖三。

汪意事項：

若 Android 手機內建相機拍出的影片無聲屬正常現象，需下載 **ShurePlus MOTIV Video**

圖一




圖二

當收音咪顯示綠燈時代表在使用中



圖三

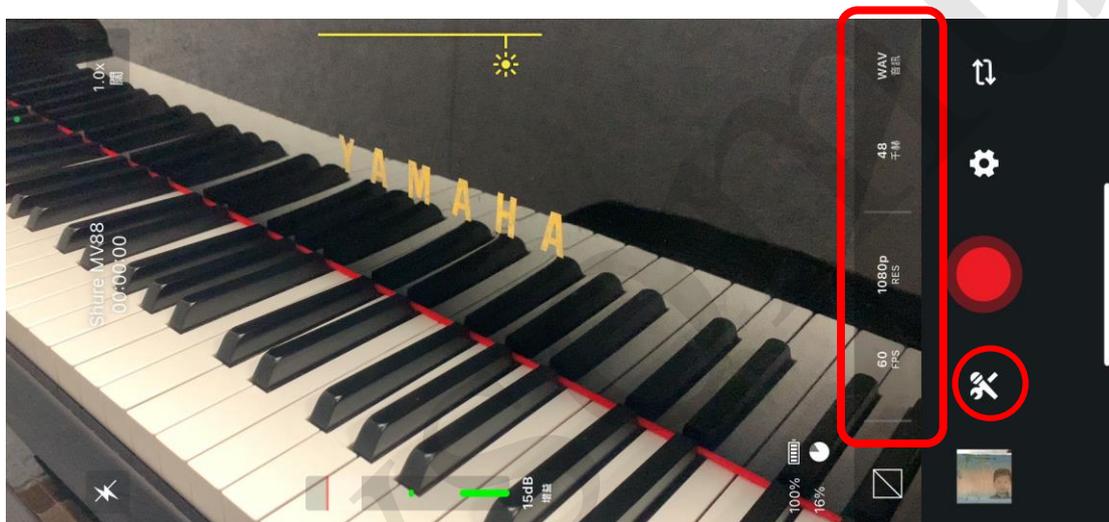

五種內置的 DSP 預設模式，包括語音、歌唱、平坦、原聲樂器及響亮。



**溫馨提示：**

收音範圍決定你的聲音清晰度，設定的太廣就會連同背景一起收音。

錄製樂器建議可以設成 90-105 度